



NAGRA 4.2 aansluitingen en schakelaars

RECHTS

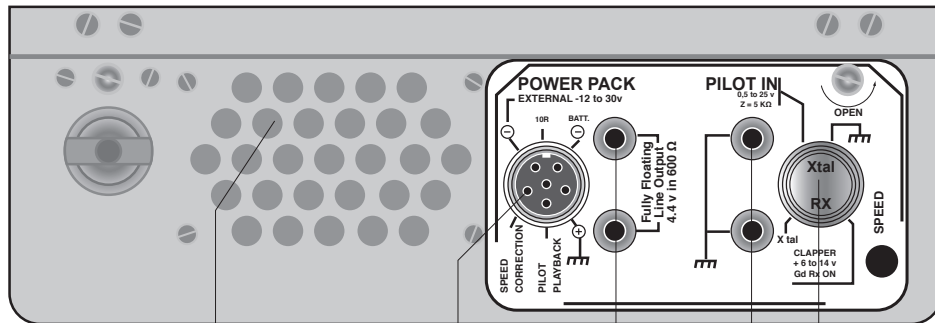


Luidspreker
 Externe voeding met stroomadapter of batterij
 Lijnuitgang 600 Ohm (banaan)
 massa (banaan)
 Ingang klap en pilot. Fiche moet steeds aanwezig zijn bij synchronopnamen!

LINKS

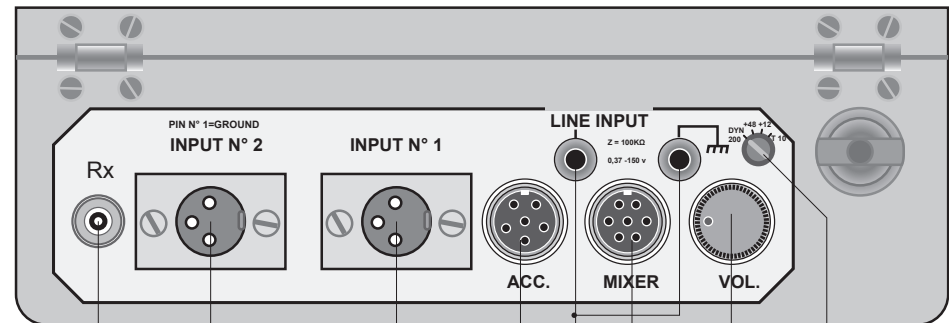


Antenne ingang (niet actief)
 Microfooningang 2
 Microfooningang 1
 Aansluiting accessoires en mixer
 Lijningang (banaan)
 Volumeregeling koptelefoon
 microfoon input selector *
 DYN: Dynamische microfoon
 +48: Fantoomvoeding 48 v
 +12: Fantoomvoeding 12 v
 T : Toonadervoeding (bij 1 model)

FRONT

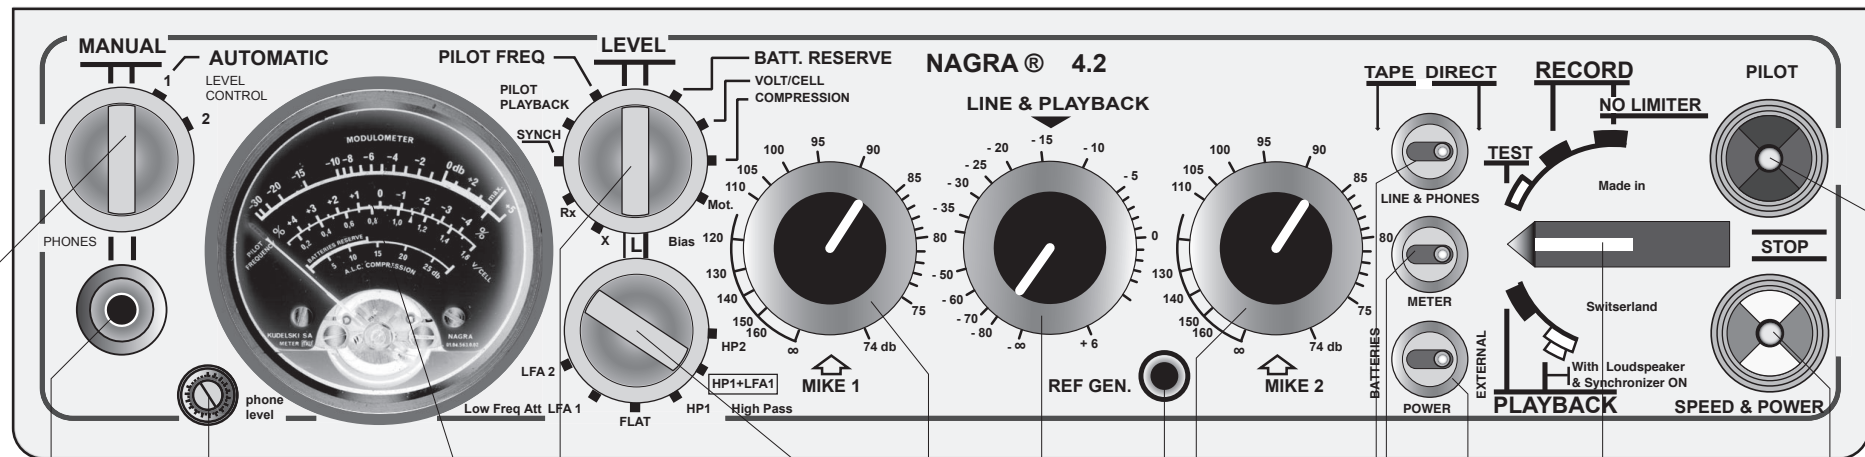

Niveau koptelefoon
 Aansluiting koptelefoon
 keuzeschakelaar opnameniveau Manueel of Automatisch (indien aanwezig kies MANUAL)
 Modulometer met vier schalen *
 - Opnameniveau in dB
 - Batterij voltage (volts / cell)
 - Frequentie afwijking in %
 - Compression
 Keuzeschakelaar Modulometer
 Keuzeschakelaar Opnamefilters *
 Regeling Opnameniveau Microfoons
 1000 Hz generator
 opnameniveau line en niveau uitsturing bij weergave (enkel met TAPE-DIRECT switch in Direct)
 Tape-Direct schakelaars *
 Beluistering
 dB meter
 Schakelaar Stroombron
 Indicator Pilottoon
 Indicator motorsnelheid
 Motorschakeling Opname & Weergave

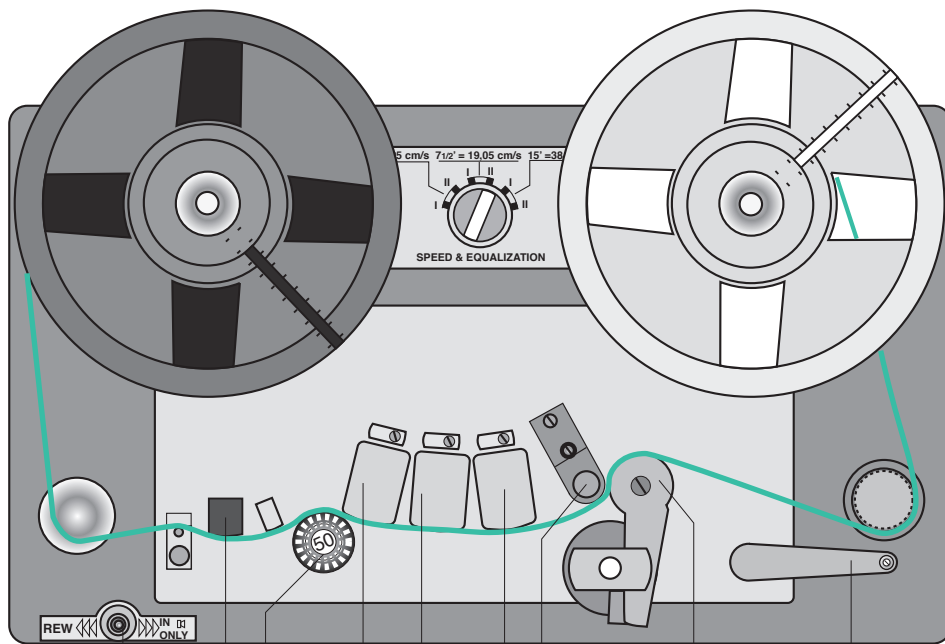

- doorspoel- en terugspoelknop
- wiskop
- stoboscoop
- opnamekop
- weergavekop
- piloottoon opname/weergave
- aandrukrol
- capstan (aandrijving)
- schakelaar voor bandinleg

BANDINLEG

